

Brandmeldeanlage

Maßnahmen bei der Anfahrt/Ankunft:

Feuerwehrplan für das Objekt anschauen und dem jeweiligen EL geben.

Bei der Anfahrt ist auf die **Fahrzeugaufstellung** zu achten.

(z. B. Drehleitereinsatz, weitere Angriffswege auf das Objekt)

Gruppenführer rüstet sich aus:

- Laufkarte
- Funkgeräte (ggf. Gruppe der Gebäudefunkanlage schalten!)
- Ggf. CO-Warner
- Ggf. Wärmebildkamera
- Ggf. Rauchverschluss

Angriffstrupp rüstet sich aus:

- PA
- Kleinlöschgerät
- Funkgerät (ggf. Gruppe der Gebäudefunkanlage schalten!)
- Schlauchmaterial inkl. Hohlstrahlrohr

Erstmaßnahmen Gruppenführer:

- Gibt es eine Gebäudefunkanlage? Wenn ja, Info an Kräfte!
- Entnahme **Objektschlüssel** aus Schlüsseldepot
- Erkundung am Feuerwehr-Anzeigetableau
 - o Welcher **Meldergruppe/Melder** hat ausgelöst?
 - o Haben mehrere Melder ausgelöst (Pfeiltasten am Display)?
 - o Haben RWAs ausgelöst? Gibt es weitere Brandfallsteuerungen?
- **Lagemeldung** an Leitstelle, welche Melder ausgelöst hat.
- Entnahme der Laufkarten aller ausgelösten Meldergruppen

MERKE:

- Die Evakuierungshupe erst abschalten, wenn ausgelöster Melder kontrolliert wurde und keine Gefahr für die Nutzer besteht
- Eine entsprechend ausgebildete Einsatzkraft besetzt ständig das FIZ und meldet Veränderungen an der Anlage an den Einsatzleiter (z. B. weitere Meldereingänge)
- Auch die Sprinklerzentrale wird durch eine Einsatzkraft besetzt

Weitere Vorgehensweise:

- Grundsätzlich immer den auf der Laufkarte beschriebenen Weg nehmen!
- **Lagemeldung** an Leitstelle, wenn Melder kontrolliert wurde.
- Ausschalten der Evakuierungshupe wenn keine Gefahr besteht
- Anlage zurückstellen
- Objektschlüssel im Schlüsseldepot verstauen


Sonstige Hinweise:

Bei Problemen beim Zurückstellen der Anlage

- Niemals selbständig BMA abstellen oder Gruppen außer Betrieb nehmen!!
- Lässt die Anlage sich nicht zurückstellen oder schließt das FSD nicht, die Anlage nochmals manuell auslösen (Druckknopfmelder oder Freischaltelement).
- Anlage dem Betreiber zu weiteren Maßnahmen übergeben.

Grüne Lampe

Bedienfeld in Betrieb Im Ruhezustand darf nur diese Lampe brennen

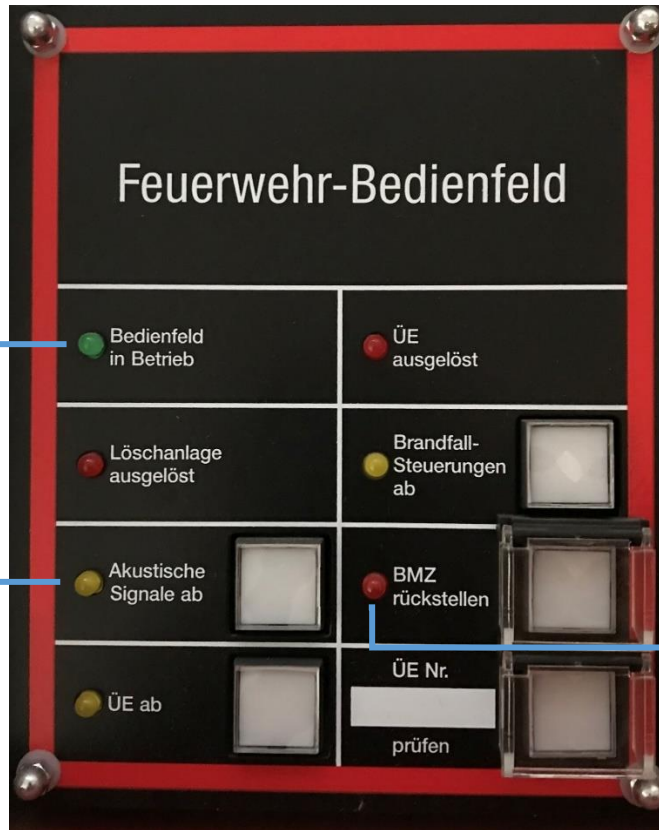

Gelbes Dauerlicht


Taster dient zum Abschalten des Räumungsalarms

Rote Lampe

BMZ im Alarmzustand
BMZ wird mit dem Schalter zurückgestellt

Anzeigeteil

Die erste und die letzte Meldung werden angezeigt

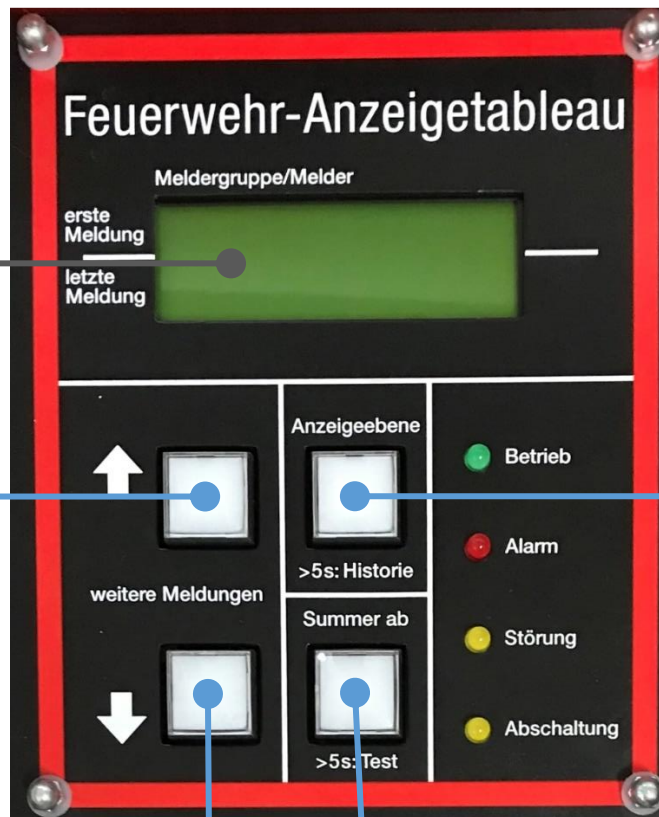

Anzeigeebene

Durch Drücken des Tasters können die Abschaltungen und Störungen angezeigt werden. Länger 5 sek. Drücken zeigt die Historie

Pfeiltasten

Bei weiteren Meldungen blinken die Taster. Es können weitere Melder oder Abschaltungen angezeigt werden

Summer abschalten

Durch Drücken des Tasters kann der Summer abgeschaltet werden. Wird ein weiterer Melder ausgelöst, ertönt dieser erneut.